


RINCER L'INSTALLATION SOLAIRE

Rincer l'installation solaire consiste à faire circuler de l'eau dans le circuit passant du capteur solaire au ballon solaire. Pour cela, suivez les étapes de 5 à 8 pour rincer l'installation.


5

Sens de circulation du fluide dans l'installation

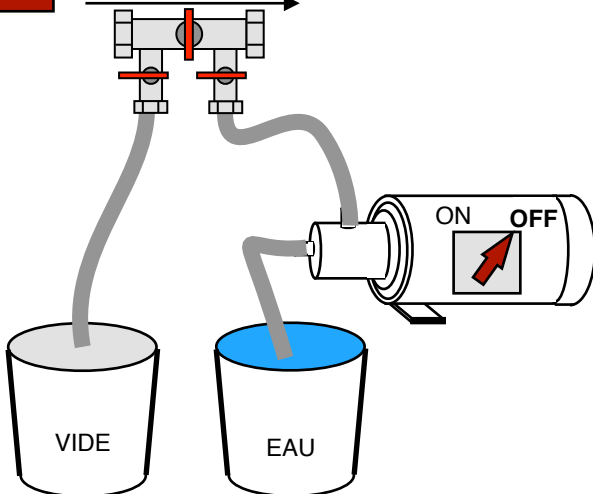


Brancher la sortie de la pompe sur le robinet de remplissage et mettez un seau d'eau du côté aspiration. Positionnez un réceptacle vide pour récupérer l'eau après son passage dans le circuit.

6

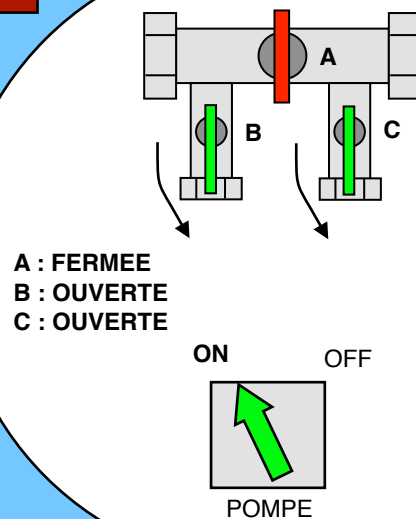


Lorsque la pompe est correctement installée, tournez les vannes comme le schéma ci-dessus, puis mettez la pompe en fonctionnement.

7

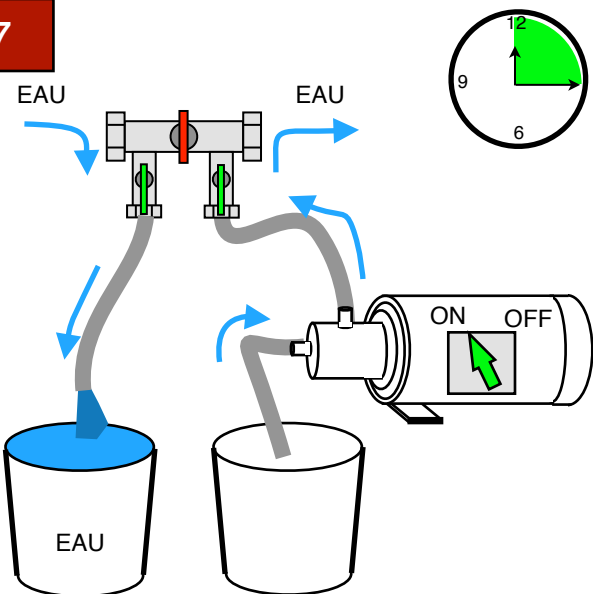

Rincer le circuit avec l'eau. Laissez la pompe en fonctionnement jusqu'à ce qu'il n'y est plus d'eau dans le circuit.

8

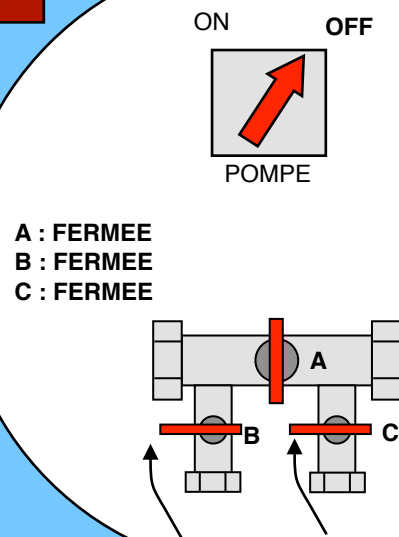

Lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le circuit, mettez la pompe sur OFF puis tournez les vannes comme le schéma ci-dessus.